




OPIS MONTAŻ

- A – Głowica silnika
- B – Włącznik
- C – Rura odprowadzania brudnej wody
- D – Filtr (wylot brudnej wody)
- E – Korek zamykania zbiornika
- F – Haki do zamykania głowicy/zbiornika
- G – Końcówka zasysająca
- H – Korpus zbiornika
- I – Rura giętka flex (do cieczy/pyłów)
- J – Rura przedłużająca (do cieczy/pyłów)
- K – Dysza szczotkowa okrągła
- L – Ssawka szczelinowa (do pyłów/cieczy)
- M – Dysza płaska
- N – Filtr (zasysanie cieczy)

PRZEWIDZIANE UŻYWANIE

- Urządzenie jest przeznaczone do użytku nieprofesjonalnego.
- Urządzenie służy do sprzątania dna basenu.
- Urządzenie może usuwać i zbierać zanieczyszczenia znajdujące się na dnie basenu jak wodorosty, liście, włosy, itp.
- Może być użyte jako odsysacz do cieczy.

URUCHOMIENIE

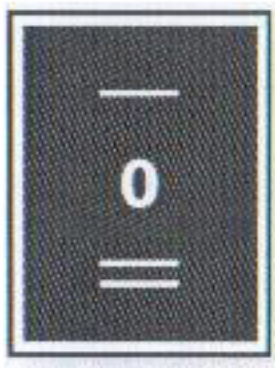

(-) **AUTOMATIC:** Funkcja w trybie automatycznym (działająca w trybie czyszczenia basenów)

(0) **OFF:** urządzenie wyłączone

(=) **MANUAL:** Funkcjonowanie ciągle (do funkcji odkurzania/odsysania cieczy)

(-) **AUTOMATIC:** Funkcja w trybie automatycznym (działająca w trybie czyszczenia basenów)

(0) **OFF:** Urządzenie wyłączone.


(=) **MANUAL:** Funkcja pracy ciągłej (do funkcji odkurzania/odsysania cieczy)

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE ODKURZACZA BASENOWEGO

- Urządzenia nie wolno używać do opróżniania basenów, stawów i/lub sztucznych jezior, wanien, zlewów.
- Ustawiając urządzenie zachowaj bezpieczną odległość dwóch metrów od brzegu basenu.
- Nie używać urządzenia gdy osoby są w wodzie.
- Unikać pracy z urządzeniem w przypadku deszczu.
- Stawy i oczka wodne muszą być skonstruowane przestrzegając rozporządzenia i przepisy krajowe i międzynarodowe.
- Urządzenie musi być ustawione poziomo w sposób stabilny i pewny.
- Podczas używania nie ciągnąć urządzenia podciągając je za rurę giętką flex.
- Podczas gdy urządzenie pracuje nigdy nie spuszczać z niego wzroku.


UŻYTKOWANIE ODKURZACZA BASENOWEGO/OCZKA WODNEGO

RYS. 1

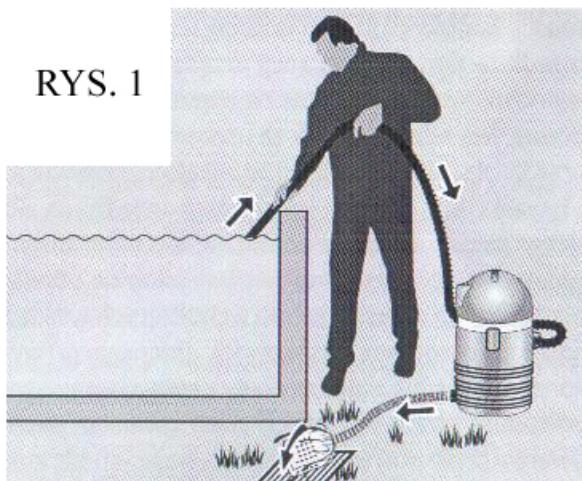

- Zassną wodę z basenów naziemnych należy w odpowiedni sposób odprowadzić.

RYS. 2

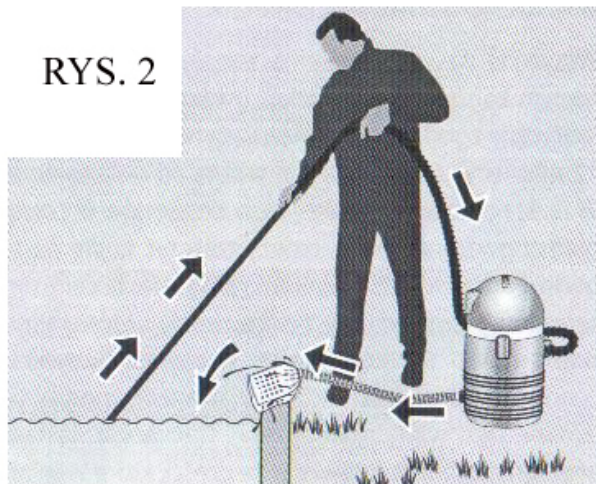

- Zassana i przefiltrowana woda może zostać z powrotem wpuszczona do basenu.

- Upewnij się, czy wyłącznik jest w pozycji **(0) OFF** i podłącz urządzenie do gniazdka prądu.
- Urządzenie musi być ustawione w płaszczyźnie poziomej w sposób stabilny i pewny.
- Ustawić rurę odprowadzającą **(C)** w kierunku, w którym następnie będzie opróżniany zbiornik pełen zassanej uprzednio brudnej wody.
- Sprawdzić, czy rura odprowadzająca **(C)** jest skierowana do dołu, aby umożliwić odpływ wody bez moczenia urządzenia i kabla zasilającego.
- Włożyć filtry odpowiednie do przewidzianego użycia.
- Zanurzyć rury przedłużające **(J)** w wodzie, w zależności od potrzeb z dyszą **(M)**, lub dyszą szczotkową **(K)** tak, aby dotknąć nimi do dna basenu.
- Ustawić wyłącznik **(B)** na **(-) AUTOMATIC**, aby włączyć urządzenie.
- Przed włączeniem urządzenia ustawić odkurzacz w odpowiednim miejscu pracy.
- Po cyklu pracy 50 sek. urządzenie automatycznie zgaśnie przez 20 sek., aby ponownie cykl pracy.
- Po zakończeniu cyklu opróżnienia urządzenie automatycznie ponownie uruchomi się.
- Jeżeli podczas fazy zasysania zbiornik napełni się przed upływem **50 sek.**, pływak, który znajduje się wewnątrz głowicy, przerwie funkcję zasysania. Poczekać, aż zakończy się cykl pracy urządzenia.
- Po użyciu jednej z dysz **(M)**, **(K)**, **(L)**, odkurzaj dno basenu tak, aby urządzenie zasysało znajdujący się tam brud.
- Brud zasysany zostanie zebrany przez filtr **(D)** umieszczony w części końcowej rury odprowadzającej **(C)**.
- Upewnij się czy filtr **(D)** wylotu nie przeszkadza w regularnym odprowadzaniu wody, w przeciwnym wypadku opróżnij go.
- Na zakończenie pracy ustawić wyłącznik na **(0) OFF** i wyciągnąć wtyczkę z gniazdka prądu.
- Przed odstawieniem urządzenia opróżnić zbiornik i akcesoria z resztek wody.

UŻYCIE JAKO ODKURZACZ/ODSYSACZ CIECZY

- Upewnić się, czy wyłącznik jest w pozycji **(0) OFF** i podłączyć urządzenie do odpowiedniego gniazdka prądu.
- Włożyć filtr odpowiedni do przewidzianego użycia.
- Zamontować korek **(E)** na zbiorniku **(H)**.
- Zamontować akcesoria najbardziej nadające się do użycia.

- Ustawić włącznik (**B**) na **MANUAL**, aby włączyć urządzenie.
- Urządzenie z włącznikiem w pozycji (=) funkcjonuje bez przerw zapalania/gaszenia.